お父さま、お母さまへ(必ずお読み下さい)


この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございま したら下記までお問合せください。

〒111 東京都台東区蔵前3-1-12 電話 東京03(862)0371(代表) バンダイグルーブお客様相談センターバンダイ商品係





各部のなまえ

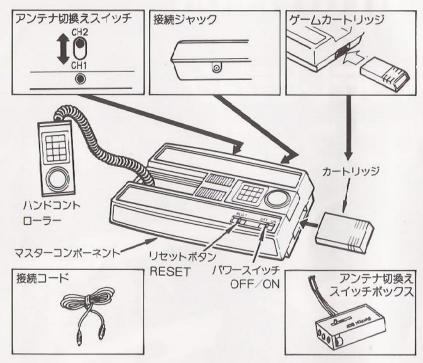

パワースイッチ(OFF-ON)

インテレビジョンをご使用になる前にスイッチを ONにします。

倒力セットを出し入れする時は、必ずスイッチを ○FFにしてください。

ゲームカートリッジ

各ゲームは、ゲームカートリッジにプログラムされています。ゲームカートリッジをマスターコンポーネントのそう入口に差し込んでゲームを楽しみます。

リセットボタン[RESET]

ゲームを最初から始める前に押してください。



各部の働き

ハンドコントローラー(2台)

ゲームは、このコントローラーを使用してプレイを行ないます。

●キーバッド

各キーバッドには、キーガ12あり、これらのキーを使ってコンピューターにプログラムします。

●ゲームシートそう入口

各ゲームカートリッジについているゲームカードをこのそう入口に差し込み、キーパッドをそのゲーム用に変えます。

●アクションボタン

ゲームカートリッジをマスターコンポーネントに差し込むと、アクションボタンはそのゲーム専用の働きをします。

●コントロールディスク

ゲームカートリッジをマスターコンポーネント に差し込むと、コントロールディスクはそのゲーム専用の働きをします。

接続ジャック

アンテナ切換えスイッチのゲーム端子からの出力 ケーブルを接続します。


チャンネル切換えスイッチ

インテレビジョンの映像を受像するテレビのチャンネルに合わせます。

マスターコンポーネントのウラ側にチャンネル切換えスイッチがあります。


億1チャンネルでテレビ放送を行なっている地域では2チャンネルに、2チャンネルでテレビ放送を行なっている地域では1チャンネルに合わせます。テレビのチャンネルもそれに合わせて<ださい。



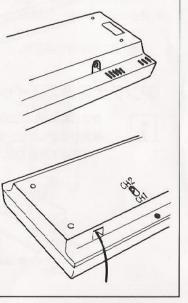


テレビとの接続方法

テレビにインテレビジョンのマスターコンポーネントを取付ける時は、このベージをよくお読みになって正しく取付けてください。正しく取付けないと正常にゲームが行なえなかったり映像が正常に出ない場合があります。

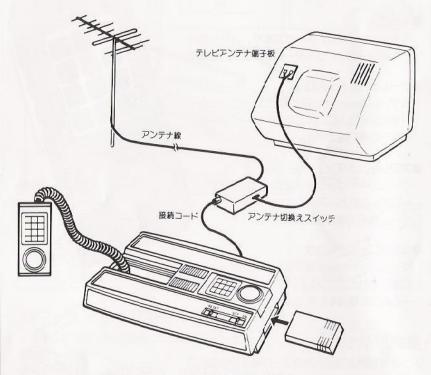


アンテナ切換えスイッチの取付け手順

- 1
- ●はじめにテレビのアンテナ端子板からVHFアンテナ線をはずします。
- ●取りはずしたアンテナ線を付属のアンテナ切換えスイッチの300Ω、75Ω の接点を間違えないように接続します。






- 2
- ●アンテナ切換えスイッチから出ているフィーダー線をテレビのアンテナ端子板のVHF端子(300Ω)に接続します。
- (里この時、はずしたアンテナ線が同軸 ケーブル(75Ω)の場合は、テレビの アンテナ端子板にある75Ω/300Ω切 換えを300Ωに切換えてくだたい。
- ※5ページの〈テレビのアンテナ端子 板への接続〉を参照してください。

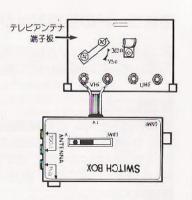





- 3
- ●マスターコンポーネントの接続コード接続ジャックとアンテナ切換えスイッチのゲーム(GAME)端子とに接続コードを接続します。
- ●以上でテレビとの接続は完了です。インテレビジョンでゲームをお楽しみになる時は、スイッチボックスをゲーム(GAME)側に、テレビを見る時はテレビ(TV)側に切換えます。
- ④確実にスイッチボックスを切換えないと正しく受像できないことがあります。

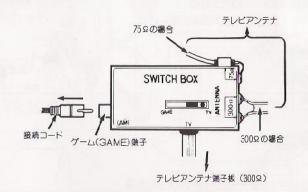


接続コードの接続ジャックへの接続

アンテナ切換えスイッチからの接続コードをマスターコンボーネントのジャックに差し込みます。


電源について

インテレビジョンは、ご家庭の電源コンセント(100V)から電源を使用します。 (3)コンセントにプラグを差し込む時やぬく時は、必ずマスターコンポーネントのパワースイッチをOFFにしてから行なってください。

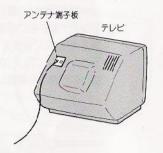

テレビのアンテナ端子板への接続

アンテナ端子板の種類

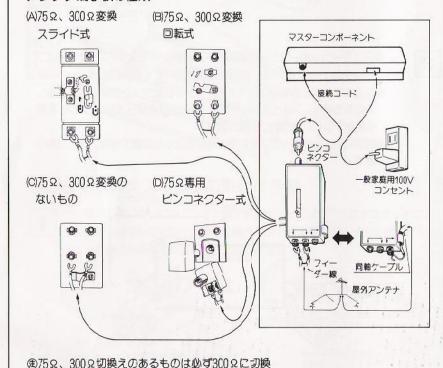



こんな時は故障ではありません。 なお異常がある時は、当社お客様

修理を依頼される前にもう一度下記の項目をご確認ください。 なお異常がある時は、当社お客様相談センターへお問合せください。

画面が出ない

- ●ゲームカートリッジがしつかり入っていますか。
- ●テレビの電源が入っていますた。
- ●マスターコンポーネントのパワースイッチはON になっていますか。
- ●マスターコンパーネントのチャンネル切換えス イッチとテレビのチャンネルだ合っていますか。
- ●接続コードが完全に接続されていますか。
- ●アンテナ切換えスイッチのスイッチが確実にG AME側になっていますか。
- Jセットボタンを押してましたか。



- ●アンテナ線が正しく接続されていますか。
- ●テレビのチャンネル微調整ガズレていませんか。



ゲームに色が出ない。

色がうすい。

色あいが悪い。

- ●テレビのチャンネル微調整がズレていませんか。
- ●テレビの色の濃さ、色あい調整つまみが正しく調整されていますか。


映像が横流れしたり、縦流れする。

●テレビの垂直同期、水平同期調整つまみガズレ ていませんか。




パワースイッチを入れた時、縦線が 左右にくり返し動く。

- ●パワースイッチを切って5~1(秒後にもう一度 入れてください。
- ●マスターコンポーネントのリセットボタンを押してください。



パワースイッチを入れた時、横線が ト下にくり返し動く。

- ●パワースイッチを切って5~10秒後にもう一度 入れてください。
- ●マスターコンボーネントのリセットボタンを押してください。



パワースイッチを入れた時、画面は でるがボールやミサイルなどがでな

UI.

●本体のリセットボタンを押してください。

ゲーム使用時に画面にビート縞がでる。

●テレビのチャンネル微調整つまみを叵わして調整してください。



テレビ使用時にテレビ画面にビート縞がでる。

- ●アンテナ切換えスイッチのスイッチが確実にT V側になっていますか。
- ●マスターコンポーネントのパワースイッチをOFF にしてください。
- ●テレビアンテナが確実につながっていますか。




注意

- ●ゲームを途中で中断するような時は、キーパッドのいずれかのキーを同時に2コ担します。押すと画面が消え、ゲームもその時点でストップします。
- ゲームを再開する時には、またいずれかのキーを1つ押します。押すとゲームはストップした時点から始まります。
- ●約5分間、画面に映像を映したままで、プレイを行なわないと、自動的に画面が消えます。


使用上の注意

- ●リセットとパワースイッチの取り扱いはていねいに行なってください。
- ●カートリッジ交換の時は、マスターコンポーネントのパワースイッチを必ずOFFにしてください。
- ●使用後は、パワースイッチをOFFにして、カートリッジをぬき取ってください。
- ●故障の原因になりますので、マスターコンポーネントおよびカートリッジのすき間に指 や棒を差し込まないでください。
- ●アンテナ切換えスイッチは、4ページの接続をよくお読みください。
- ●テレビの裏ブタは絶対にはずさないでください。高電流が流れていますので大変危険です。
- ●1本の屋外アンテナを使ってホーム共聴する場合は、正規の共聴部品をご使用ください。
- ●マスターコンポーネントは、テリケートな機械ですから、ぶつけたり、落としたり、衝撃を与えないでください。故障の原因になりますから注意してください。
- ●テレビに近づきすぎてゲームをしますと、目が疲れることがあります。普通、画面と目の間の路離は、画面のたて寸法の約7倍程度が適当です。(18型以上では2m前後、16型以下では1.5m前後)目の高さは画面の高さよりやや高めがいいでしょう。
- ●キャビネットをいためないために、表面の汚れは、中性洗剤をやわらかい布に浸して軽く拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものや化学ぞうきんなどはキャビネットをいためますので絶対にご使用にならないでください。
- ●発熱体(暖房器)などの近くや直射日光のあたる場所は避けてください。
- ●万一異常のある場合は、ただちにパワースイッチを切ってください。そして当社お客様 相談センターにお問合せください。

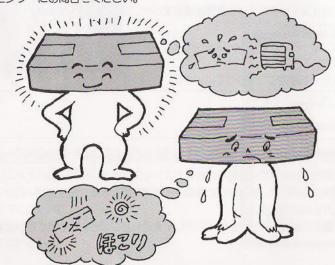

お願い

●テレビの微調整を正しく合わせてください。インテレビジョンは、通常使用していない チャンネル (1または2ch) を使用しますので微調整がずれていることがあります。 画面が不鮮明な場合は、テレビの微調整つまみをまわし最良の映像に合わせてゲームを

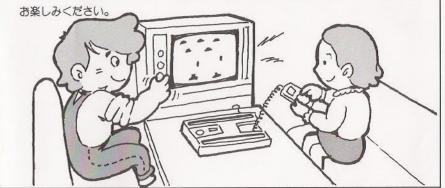

保証・サービス

- ●保証書―内容のご確認と保存のお願い必ず販売店印、保証期間をご確認の上、購入店からお受け取りいただき、よくお読みになって大切に保存してください。
- ●修理を依頼される前に

この使用説明書をよくお読みの上、なお不都合のある場合は、保証書を添えて購入店に お申し出いただくか、当社お客様相談センターへお問合せください。

